

双方向同時通訳機


VT300L

取扱説明書



A. 各部名称

1. マイク
2. 電源ボタン
3. LCD画面
4. スピーカー（背面）
5. トークボタン
6. イヤホンジャック
7. Micro USB ポート

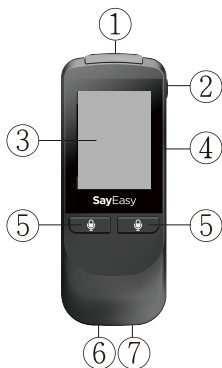

B. 添付物


本体、MicroUSBポートケーブル、
取扱説明書、保証書。

C. VT300Lに電源を入れる/ VT300Lの電源を切る


1. VT300Lに電源を入れるには、電源ボタンを長押ししてください。
2. VT300Lの電源を切るには、VT300Lが動作中に、電源ボタンを長押ししてください。

D. Wi-Fiに接続する

- 1.まず、電源を入れてから、Wi-Fiに接続してください。そうしないと、翻訳サービスをご利用いただけません。

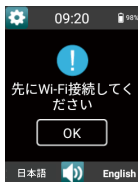

- 2.Wi-Fiホットスポットに接続するには、次の手順を行ってください。


- a.  を押して、設定メニューを表示します。
- b. [WIFI接続]を押してください。



- c. 利用可能なWi-Fiホットスポットの一覧が表示されます。接続するホットスポットを押してください。
 - (a) ホットスポットがパスワードを必要としない場合、デバイスは、自動的に接続します。



(b) ホットスポットがパスワードを必要とする場合は、次の操作を行ってください。

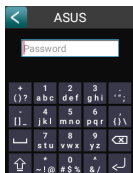
(1) パスワード入力ボックスとキーボードが表示されます。




(2) ホットスポットに接続するためのパスワードを入力し、**Join** 或いは **↩** を押してください。


(3) ホットスポットに接続しているときは、

 が表示され、接続に成功すると  に変わります。

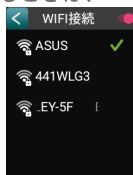

(4) Wi-Fi接続をオンまたはオフに切り替える場合は、 を押してください。

注: Wi-Fiに接続されていない場合は、翻訳サービスをご利用いただけません。


(5) 設定メニューに戻るには、**<** を押してください。ホーム画面に戻るには、 を押してください。


注: Webページを介しての接続は、VT300Lではサポートされていません。


E. ホーム画面

 : 設定メニューに進みます。

 : 時刻を表示します。

 : イヤホンが接続中であることを示します。

 : Wi-Fi接続の有無および接続品質を示します。

 : バッテリー電源の状態を示します。



F. 翻訳


1. まず、翻訳する言語を確定してください。定義されている言語は、左側が日本語、右側が、英語です。


2. 言語を変更します

言語を変更するには、変更する言語を押して、メニュー言語を表示させてください。

メニューをスライドさせて、言語を検索してください。希望の言語が表示されたら、その言語を押してください。自動的に、ホーム画面に戻ります。


言語の変更が必要ない場合は、


 を押して、ホーム画面に戻ってください。




3. 翻訳を開始します


- a. 例：ここでは、日本語から、英語に翻訳する例を取り上げます。

日本語の下の  を押してください。次に、翻訳する内容を話してください。LCD画面には、次の画像が表示されます。

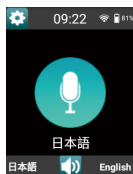


VT300Lが、翻訳を開始します。

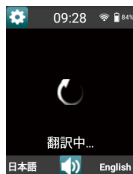


日本語から英語への翻訳が完了したら、英語の下の  を押してください。

b. 翻訳が再生され、同時に画面上に表示されます。




翻訳結果をもう一度再生するには、各翻訳結果の横の  を押してください。


それぞれの矢印の方向は、翻訳元の言語と翻訳先の言語を表しています。

c.  を押して、翻訳する内容を話さない場合、または内容を認識できない場合は、繰り返してくださいというメッセージが再生されます。この場合は、手順 a を繰り返してください。

注: より良い音声認識と翻訳結果を得るためには、できるだけはっきりと発音してください。

G.設定

 を押して、設定メニューを表示させてください。
設定完了後は、

 を押して、設定メニューに戻ってください。

 を押して、ホーム画面に戻るに戻ります。



1.音量調整

[音量調整]を押して、次の調整バーを表示させてください。



2.LCD輝度調整

[輝度調整]を押して、次の調整バーを表示させてください。




3.Wi-Fi接続

本マニュアルのD.を参照してください。

4.メニュー言語

[メニュー言語]を押して、画面表示に使用する言語を選択してください。

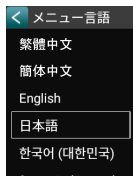

5.時刻の設定

[タイムゾーン]を押して、画面表示に現地の時刻を選択してください。

6.スリープ移行時間

(1).初期設定では、1分になっています。操作を行わないときにLCD画面が自動的にオフに切り替わる時間は、1分/2分/3分/5分の中から選択できます。


(2).LCD画面をスリープモードから復帰させるには、電源ボタンを押してください。

7.システムアップデート

ファームウェアを更新するには、[アップデート]を押してください。

- a.[アップデート]を押すと、デバイスがアップデートの検索を開始します。

利用可能な最新バージョンが存在する場合、[システムアップデート]を押すと、最新バージョンに更新します。

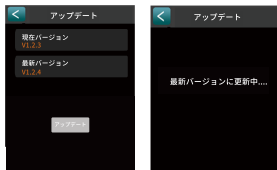

- b. 利用可能な最新バージョンが存在しない場合は、次のメッセージが表示されます。



8.リセット

ここから、デフォルト設定の復元を選択できます。



H. 重要なお知らせ

1. 翻訳の速度と品質は、お客様の発音またはインターネット接続品質により、影響を受ける可能性があります。
2. VT300Lの機能および付属品は、基準として、実際のデバイスを使用しています。各サービスエンジンによって提供される機能は変更される可能性があります。また、製造元は翻訳内容、利用可能な言語や機能を変更する権利を留保します。
3. 問題がある場合は、サービスセンター：
support@incusys.jpまでご連絡ください。

I. 仕様

スピーカー出力	2W
バッテリー	1000mAh
定格電圧	DC 5V 1A
製品サイズ	115 x44.5x13mm
製品正味重量	69g

著作権に関する声明

著作権に関連する全ての権利はInstant Technology Co. Ltd. に帰属するものとします。

製品の完成度を高めるため、Instant Technologyは、常に製品を更新しています。したがって、本マニュアルに記載された内容や機能が、実際の製品とは若干異なる可能性があります。すべての機能や画像は、実際の製品に基づいています。Instant Technologyは、明示的な許可なく、機能を更新または一時停止する権利を留保します。